

SELSAT™



SELSAT STREAMING DISPLAY MSD 27

Tragbares Google-TV WLAN-Display mit Akku und Soundbar

Bedienungsanleitung

Bitte notieren Sie sich die Seriennummer:

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
1.2 Sicherheitshinweise	4
2. Montage	5
2.1 Lieferumfang	5
2.2 Optionale Wandmontagehalter	7
2.3 Wandmontage	8
2.4 Frontansicht	9
2.5 Rückansicht	10
2.6 Seitenansichten	11
3. Inbetriebnahme	11
3.1 Fernbedienung vorbereiten	11
3.2 Einschalten	14
3.3 Ausschalten	15
3.4 Akku aufladen	15
3.5 Fernbedienung Übersicht	16
3.6 Fernbedienung koppeln	17
4. Einrichtung	18
5. Technische Daten	22
6. Entsorgungshinweis	23
7. Gewährleistung und Service	23
8. Vereinfachte Konformitätserklärung	23
9. General Public License	24
10. Rücknahme von Altgeräten	24

1. Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für das SELFSAT STREAMING DISPLAY MSD 27 entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Montage und Inbetriebnahme dieses Produkts sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Anleitung griffbereit auf. Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie auf www.selfsat-service.de. Ob die dort verfügbare Version aktueller als diese Bedienungsanleitung ist, können Sie durch Vergleich der Versionsnummer auf der Rückseite dieser Anleitung mit der Versionsnummer im Internet erkennen.

Auf der Rückseite Ihres SELFSAT STREAMING DISPLAY finden Sie eine **SERIAL-Nummer**. Bitte notieren Sie sich diese.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist unter anderem für den Einsatz in Reisemobilen oder Caravans bestimmt. Auch der Einsatz in LKWs, Bussen oder auf Booten ist möglich. Der Betrieb während der Fahrt ist nicht zulässig.

Das TV-Gerät ist für trockene Räume konzipiert.

Sollten Sie das TV-Gerät im Freien betreiben, so sorgen Sie bitte dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasserspritzer, Betauung) geschützt ist.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Standfüße zum Aufstellen des SELFSAT STREAMING Displays auf einer waagerechten, tragfähigen und rutschfesten Ebene.

Wenn Sie das SELFSAT STREAMING Display an einer Wand oder in ihrem Fahrzeug an eine Boardwand anbringen möchten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer optional erhältlichen Wandhalterung.

Entscheiden Sie sich für eine Wandhalterungslösung bitten wir zu beachten, dass der Anschluss fachgerecht ausgeführt sein muss.

Die Wandmontage sollte durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Um Verletzungen vorzubeugen, muss das SELFSAT STREAMING Display gemäß den Aufstellanweisungen zuverlässig am Fußboden/ an der Wand befestigt werden.

Der Betrieb des Displays kann im 12 Volt, 24 Volt und 230 Volt Wechselstromnetz (AC), erfolgen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund von Montage- oder Bedienfehlern.

1.2 Sicherheitshinweise

Bitte gehen Sie sorgsam mit dem Produkt und seinem Zubehör um, und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Staub.

Das Produkt und sein Zubehör beinhaltet Kleinteile. Achten Sie darauf, dass Kleinkinder keinen Zugriff darauf haben, um dieses nicht zu verschlucken, oder sich daran zu verletzen.

Montieren Sie das Display nur an Orten, an denen eine ausreichende Wärmeableitung oder Belüftung stattfinden kann, da sich das Produkt erwärmen kann.

Führen Sie keine Veränderungen am Produkt durch und zerlegen Sie es nicht. Hierdurch gehen Gewährleistungsansprüche verloren.

Da es sich um ein elektronisches Gerät handelt, bitte wir Sie, immer sorgsam mit Strom umzugehen.


Schließen Sie das Produkt nur an Stromquellen an, die den technischen Anforderungen des Produkts entsprechen.

Da das Produkt die Verbindung zum Internet über Funknetze aufbaut, deren Signalverfügbarkeit variieren kann, darf das Gerät nicht eingesetzt werden, wenn Tod, Körperverletzung, Sachschaden, Datenverlust, oder andere Verluste vermieden werden müssen.

Verwenden Sie nur das Zubehör im Lieferumfang, oder optional vom Hersteller erhältliches Zubehör.

2. Montage


2.1 Lieferumfang

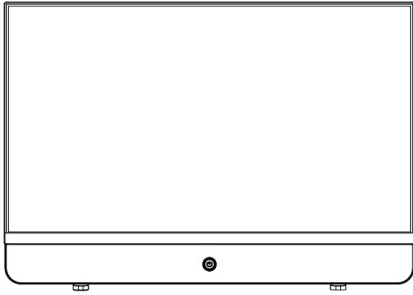


A) SELFSAT STREAMING DISPLAY MSD 27




B) 230V Stromanschlusskabel 1,50m



C) 230V Netzteil 1,2m



D) 12V/24V Netzteil 3m

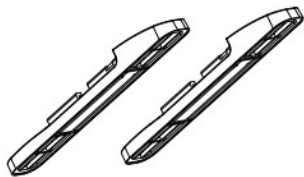

E) Standfüße



F) AAA-Batterien für die Fernbedienung



G) Fernbedienung

Wie man die Standfüße montiert

Bevor die Standfüße an- oder abmontiert werden, stellen Sie sicher, dass das Display aus ist.

Schieben Sie die Standfüße in die vorgegebene Halterung.

Zum Demontieren schieben Sie die Standfüße wieder aus den Halterungen.

2.2 Optionale Wandmontagehalter

Dieses Gerät ist mit Montagebohrungen auf der Rückseite ausgestattet, die dem **VESA-Standard 100 x 100 mm** entsprechen.

Dies ermöglicht die Befestigung an einer Vielzahl von optional im Fachhandel erhältlichen Wandhalterungen oder Schwenkarmen.


Wichtige Sicherheitshinweise zur Montage:

- Eine VESA-Halterung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Auswahl, der Erwerb sowie die Installation der Halterung liegen ausschließlich in der **Verantwortung des Nutzers**. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage, die Verwendung ungeeigneter Befestigungsmaterialien oder eine instabile Wandbeschaffenheit entstehen.
- Wir empfehlen dringend, die Montage durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen zu lassen. Beachten Sie unbedingt die Montageanleitung des jeweiligen Halterungsherstellers.
- Achten Sie auf die korrekte Länge der Schrauben. Zu lange Schrauben können die internen Komponenten des Geräts dauerhaft beschädigen, während zu kurze Schrauben keinen sicheren Halt bieten.

HINWEIS: Sachschäden oder Verletzungen, die aus einer unsachgemäßen Installation oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.

2.3 Wandmontage

Die Zeichnungen und Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich von ihrem tatsächlichen Aussehen unterscheiden. Das Produktdesign und die Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.


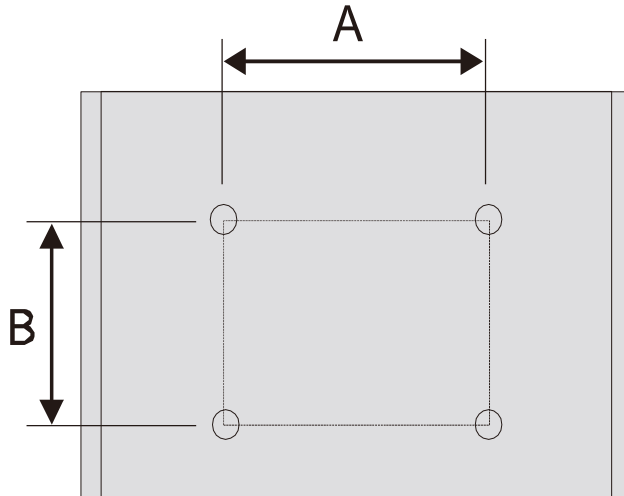


Zoll	Spezifikationen VESA (A*B)	Schrauben
27"	100 x 100 mm	4

Die VESA-Halterung für die Wandmontage ist optional erhältliches Zubehör.

Befestigen Sie die optional erhältliche VESA-Montagehalterung auf der Rückseite des Displays.


2.4 Frontansicht

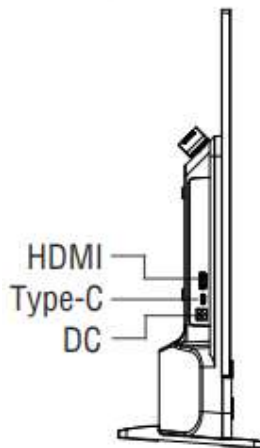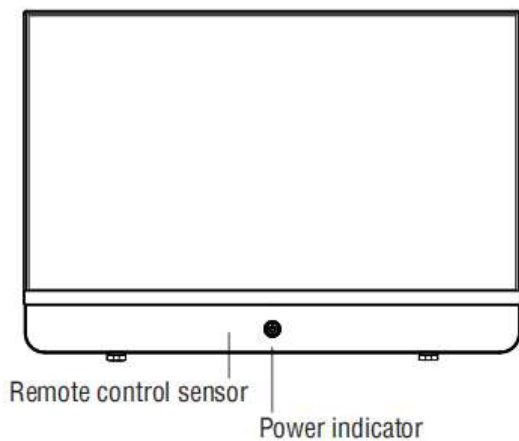

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Für den Anschluss von HDMI-Geräten sind qualitativ hochwertige Kabel mit entsprechender Wirksamkeit der Schirmung zu verwenden.

2.5 Rückseite

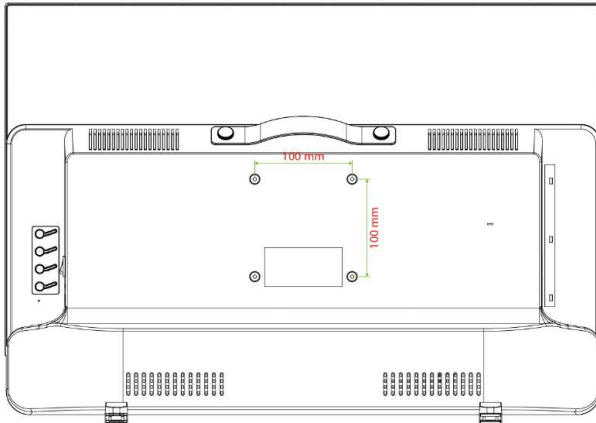


Verbinden Sie zunächst das Netzkabel mit dem Netzteil und stecken Sie anschließend den Stecker des Netzteilkabels in den entsprechenden Anschluss auf der linken Seite des Gerätes.


Führen Sie erst danach den Netzstecker vorsichtig in die Steckdose ein. Um zusätzliche externe Geräte zu nutzen, verwenden Sie die jeweils passenden optionalen Kabel und schließen Sie diese an die vorgesehenen Buchsen an der Seite des Displays an.

2.6 Seitenansichten

Links:

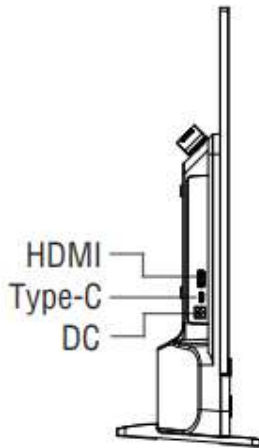

Rechts:

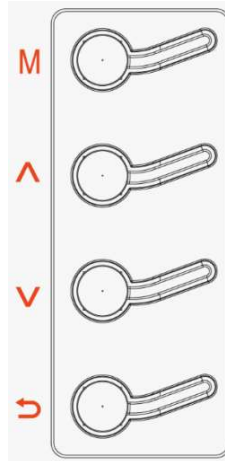

Λ: Lautstärke verringern - /
Links in Menüführung

V: Lautstärke erhöhen + /
Rechts in Menüführung



Zurück: Zurück zum vorherigen
Menü / Eingabequelle

3. Inbetriebnahme

3.1 Fernbedienung vorbereiten

Entfernen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie die mitgelieferten Batterien ein. Dann setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf die Fernbedienung.

Es dürfen nur 2 Batterien vom Typ LR03 / AM4 / AAA 1,5V Micro verwendet werden.

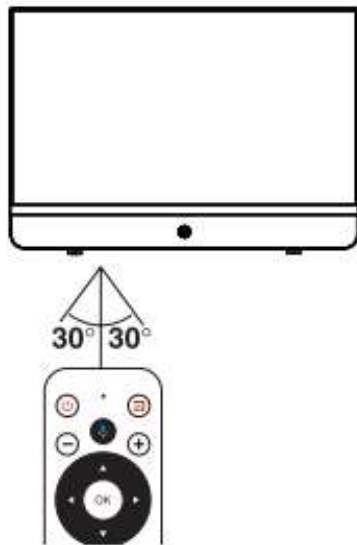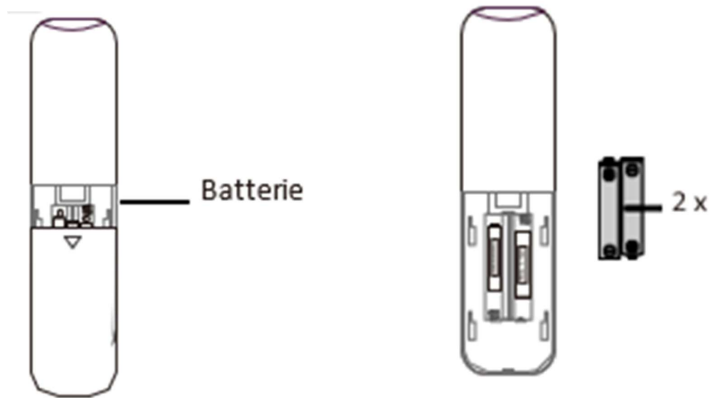

Die Fernbedienung kann innerhalb eines Abstands von bis zu 7m vor dem Display genutzt werden, und bis zu 5m in einem 30° Winkel (Siehe Abbildung oben)

Die Fernbedienung übermittelt die Steuerbefehle per Infrarotlicht zum TV-Gerät.

Die Fernbedienung muss immer zum TV-Gerät gerichtet sein.

Andere infrarotgesteuerte Geräte oder Systeme (z.B. Infrarot-Kopfhörer) im Wirkungsbereich können u.U. gestört werden.

Direkte Sonneneinstrahlung auf das TV-Gerät kann u.U. zu Störungen führen, weil das TV-Gerät die Infrarotsignale der Fernbedienung nicht erkennt.

ACHTUNG:

Die Batterien halten bei normalem Gebrauch etwa ein Jahr (die tatsächliche Lebensdauer kann variieren).

Wenn das Display längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.

Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder verschiedene Batterietypen zusammen.

Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer oder ins Wasser.

Die Batterien (Akkupack oder eingelegte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer usw. ausgesetzt werden.

WARNUNG:

Die Verwendung falscher Batterien kann die Sicherheitsfunktionen und Garantie außer Kraft setzen.

Das Entsorgen einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

Das Lagern einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer oder auf einer heißen Oberfläche, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

3.2 Einschalten

Zum erstmaligen Einschalten des SELFSAT MSD 27 STREAMING Displays drücken und halten Sie die Fronttaste auf der Vorderseite für 2 Sekunden gedrückt.

Die Fronttaste leuchtet daraufhin blau, sowie die LED auf der Rückseite rechts.

WICHTIG:


Das Aus- und wieder Einschalten mit der TV-Fernbedienung ist **nur nach dem erstmaligen Einschalten durch die Fronttaste möglich**. Die Fernbedienung dient auch zur Menüsteuerung.

Achten Sie auf die Position des Infrarotsensors im Frontbereich (Seite 12).

WICHTIG:

Bitte warten Sie nach abgeschlossenem Startvorgang noch kurz bis im Hintergrund alle Prozesse und Dienste geladen sind, haben Sie dazu ein wenig Geduld.

Die Fernbedienung dient zur Steuerung des Google TV, sowie zur Steuerung der Display Funktionen (rote Tasten). Diese Funktion haben ebenfalls die Tasten auf der Rückseite des Displays. (Seite 11)

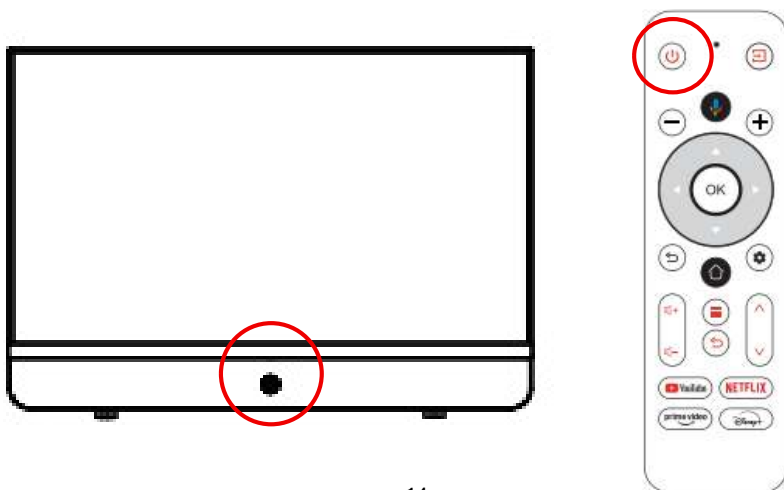

3.3 Ausschalten

Wenn Sie im **eingeschalteten Zustand** die **Ein/Aus Taste der Fernbedienung** drücken, schalten Sie Google TV aus und das SELFSAT MSD 27 geht in den Stromspar-Modus. Die **Fronttaste leuchtet** weiterhin **blau**, die LED auf der Rückseite ist **aus**.

Das Einschalten danach geht wieder über die **Ein/ Aus Taste der Fernbedienung**.

Achten Sie hierbei auf die Position des Infrarotsensors im Frontbereich (Seite 12).

Bitte warten Sie einige Sekunden nach dem Drücken der Taste, bis der Google TV Startvorgang abgeschlossen ist. Auch die LED auf der Rückseite leuchtet dann wieder blau.

Wenn Sie im **eingeschalteten Zustand** die **Ein/Aus Taste auf der Front** drücken, **nachdem** Sie Google TV mit **der Ein/ Aus Taste der Fernbedienung** ausgeschaltet haben, schaltet sich das Display vollständig aus. **Die Fronttaste leuchtet nicht mehr**, auch die LED auf der Rückseite ist aus. Google TV ist dann ebenfalls aus.

WICHTIG:

Das **Einschalten** des Google TV **danach** geht dann nur über die **Ein/ Aus Taste der Fernbedienung**, **nachdem** Sie wieder mit der **Fronttaste** das Display eingeschaltet haben. Achten Sie hierzu auf die LED auf der Rückseite (Zustand **Aus**, sowie **blau** bei aktivem Zustand).


Achten Sie auch hier auf die Position des Infrarotsensors im Frontbereich (Seite 12).

3.4 Akku aufladen

Zum Aufladen des integrierten Akkus, schließen Sie auf der linken Seite das 230V Netzteil oder das 12V/24V Netzteil an. Während des Ladevorgangs leuchtet die Fronttaste rot.

Im Display wird der Akkuladezustand im Display eingeblendet (grün). Diese Anzeige kann im Menü auch ausgeblendet werden. (Taste 11 → Zurücksetzen → Stromanzeige)

3.5 Fernbedienung Übersicht

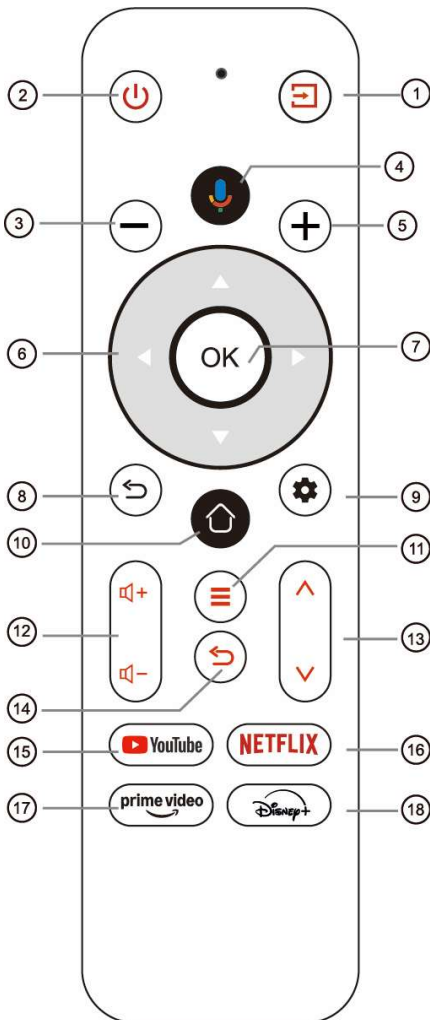

*zum erstmaligen Einschalten muss der physische Einschaltknopf auf der Front des Displays gedrückt werden

Hinweis:

Die rot bedruckten Tasten sind Infrarot-Tasten zur Steuerung der Displayfunktionen.



Andere Tasten senden Bluetooth-Signale und steuern das Menü der Google TV Oberfläche.

1. Drücken Sie diese Taste, um die Liste der Quellsignale zu öffnen.
2. Schaltet das Display ein und aus. *
- 3/5. Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke des Google TV zu verändern.
4. Google Assistant öffnen.
6. Pfeiltasten: im Bildschirmmenü navigieren.
7. Auswahl bestätigen.
8. Zum vorherigen Menü zurückkehren.
9. Einstellungen aufrufen.
10. Startseite anzeigen.
11. Monitormenü / Auswahl bestätigen
12. Grundlautstärke des Displays anpassen (und bei anderen Quellen).
13. Auswahl des Soundeffekts (links/rechts im Displaymenü).
14. Zurück: Zum vorherigen Menü zurückkehren.
15. YouTube: Bei bestehender Netzwerkverbindung YouTube öffnen.
16. NETFLIX: Bei bestehender Netzwerkverbindung Netflix direkt öffnen.
17. Prime Video: Bei bestehender Netzwerkverbindung Prime Video öffnen.
18. Disney+: Bei bestehender Netzwerkverbindung Disney+ öffnen.


3.6 Fernbedienung koppeln

Sie müssen die Fernbedienung zuerst mit dem Display koppeln.

Nach erfolgreicher Kopplung können Sie die Bluetooth-Fernbedienung zur Bedienung des Displays verwenden.

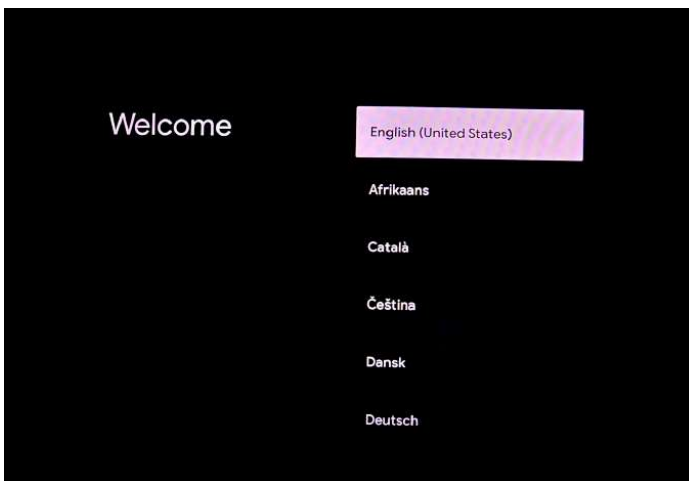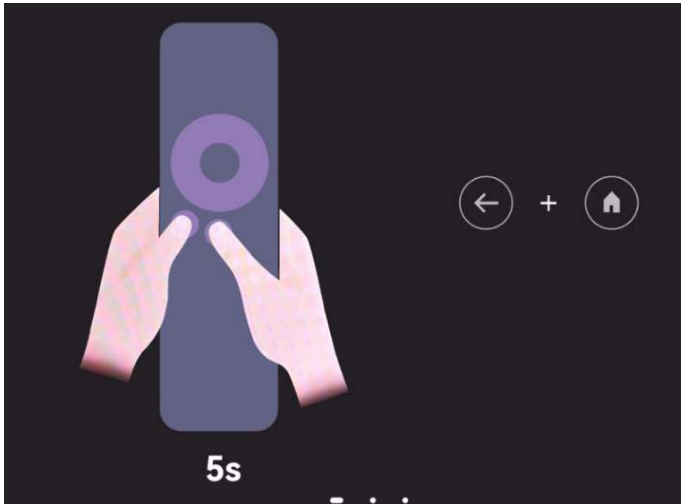


Die Einrichtung erfolgt mit der **Google Home App**
Oder direkt auf dem SELFSAT STREAMING Display mit dem Menüpunkt
„**Stattdessen auf dem Fernseher einrichten**“

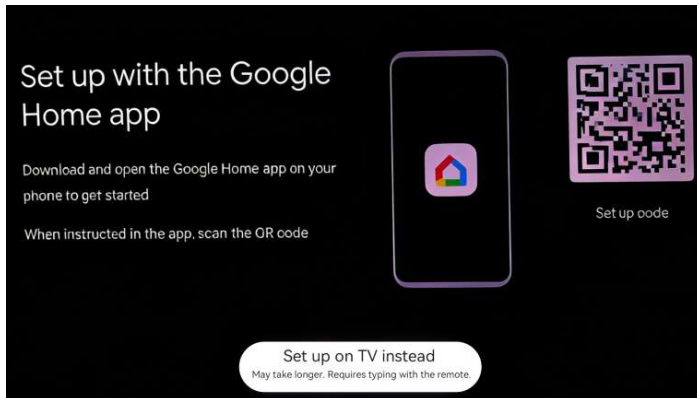


4. Einrichtung


Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus.

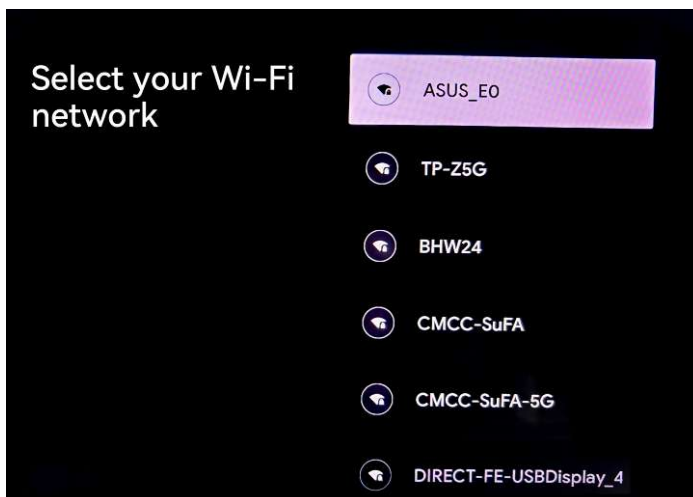

Geben Sie ihr WLAN-Passwort ein:

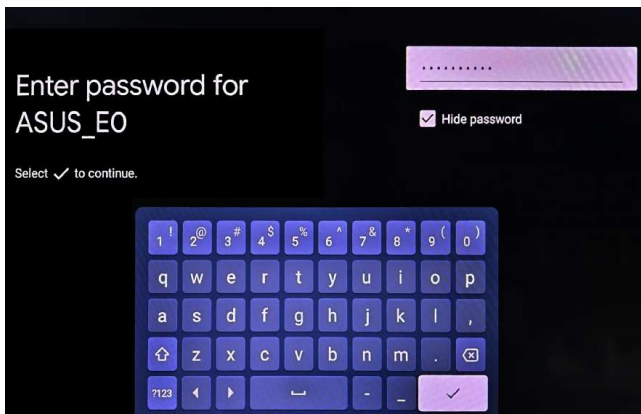


Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an:

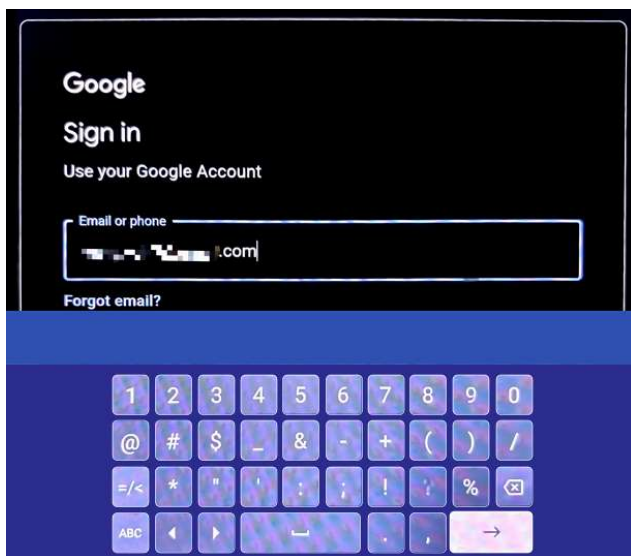


Google-Nutzungsbedingungen

Um die Produktnutzung zu verbessern, wählen Sie „Akzeptieren“, um diesen Bedingungen zuzustimmen.

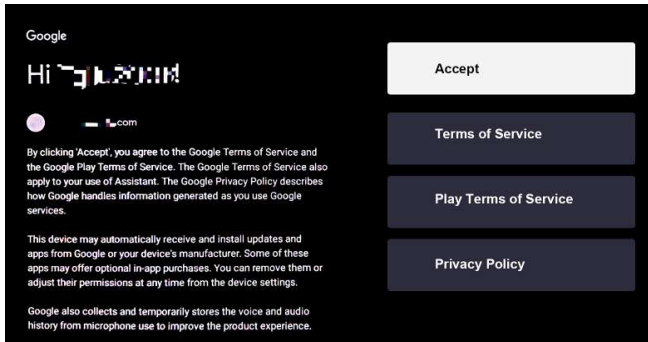

Google-Dienste

Klicken Sie auf „Akzeptieren“, um Ihre Auswahl dieser Google-Diensteinstellungen zu bestätigen.

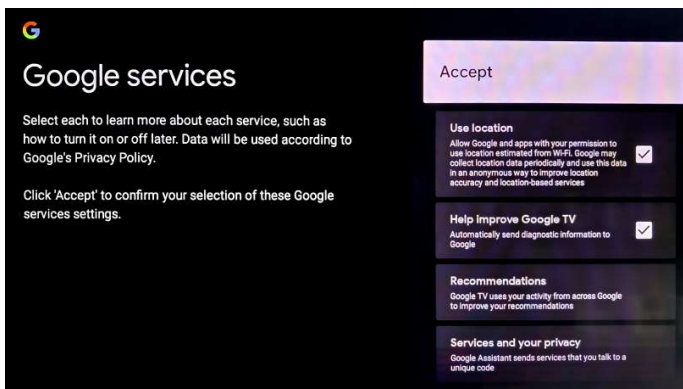

Google TV

Google TV dient auf dem SELFSAT STREAMING Display als zentrales Betriebssystem.

Das Google-Betriebssystem bedient Internetdienste, Apps und alle anderen Medieninhalt.

Der Anwender hat über das TV-Gerät Zugriff auf Google-Stores für Filme, Musik und Spiele sowie auf die NETFLIX-Mediathek oder dem YouTube-Portal und verschiedenen Webbrowsern.

Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC.

Google, YouTube, Chromecast integriert und YouTube Music sind Marken von Google LLC.

5. Technische Daten

Leistungsmerkmale SELFSAT STREAMING DISPLAY MSD 27

*Die Betriebszeit variiert je nach eingestellter Displayhelligkeit sowie Lautstärke

Modell		STREAMING DISPLAY MSD 27
Displaygröße		27" Diagonale, 69cm
LED-Panel-Auflösung		1920x1080 / 60hz
Lautsprecherausgangsleistung		2x 15W
Stromverbrauch (aktiv/Standby)		< 40W < 0.5W
Nennleistung		IN: 12V DC-24V DC (10A MAX) OUT: 24V 3A (4A MAX)
Fernbedienung		2x AAA Batterien
Abmessungen (L x B x H)	Fernseher mit Standfüßen	613 x 141x 431mm
	Fernseher ohne Standfüße	613 x71 x 422 mm
Gewicht (Nettogewicht)	Gewicht Fernseher mit Standfüße	5.8 kg
	Gewicht Fernseher ohne Standfüße	5.75 kg
Akku	Akkutyp	Eingebauter Lithium-Akku
	Kapazität	5S4P / 18V / 10400 mAh / 187Wh
	Betriebszeit	Bis zu 6h* (Standard Modus)
	Aufladevorgang	von 10% auf 100% circa 3 Stunden (Beim Anschluss an das 230V Netz)

6. Entsorgung

Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 4 Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – fachgerecht entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehen öffentlichen Sammelstellen ab.

7. Gewährleistung und Service

Die Gewährleistung für dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Kaufs.

Die Satco Europe GmbH übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Montage, sowie unsachgemäße Verwendung des Produkts oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an die auf der Rückseite angegebenen Kontaktdaten.

8. Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das Produkt die Richtlinie 2014/53/EU (RED) erfüllt.

Die vollständige CE-Konformitätserklärung können Sie hier herunterladen:
<https://www.selfsat-service.de/ce-documents>

9. General Public License

Dieses Produkt enthält freie Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt.

Sie können diese unter den Bedingungen der GNU General Public License bzw. der GNU Lesser General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, entweder gemäß Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version weitergeben und/oder veröffentlichen. Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen ist, aber OHNE IRGENDNEINE GARANTIE, vor allem ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Details finden Sie in der GNU General Public License (GPL) und der GNU Lesser General Public License (LGPL).

Die GNU General Public License (GPL) und die GNU Lesser General Public License (LGPL) können Sie unter <http://www.gnu.org/licenses/> herunterladen.

10. Rücknahme von Altgeräten

Händler, die über eine Verkaufsfläche für Elektrogeräte von wenigstens 400 Quadratmetern verfügen, sowie Lebensmittelmärkte mit einer Gesamtfläche von mindestens 800 Quadratmetern, sofern diese regelmäßig oder dauerhaft Elektroartikel im Sortiment führen, unterliegen einer gesetzlichen Rücknahmepflicht.

Beim Erwerb eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts durch einen Endverbraucher muss der Verkäufer ein entsprechendes Altgerät derselben Kategorie kostenlos zurücknehmen.

Konkret bedeutet das für Sie: Wenn Sie einen neuen Fernseher bei einem Fachhändler oder in einem Supermarkt mit den genannten Mindestflächen und entsprechendem Warenangebot kaufen, ist die Rückgabe Ihres alten TV-Geräts für Sie vollkommen kostenfrei.

Sollte das Neugerät durch den Händler direkt an Ihren privaten Haushalt geliefert werden, ist dieser zudem verpflichtet, das Altgerät der gleichen Art bei der Anlieferung unentgeltlich mitzunehmen.

Diese Regelung gilt analog auch für den Versandhandel: Bei bestimmten Produktgruppen (wie Kühlgeräten, Großgeräten oder Bildschirmen/TVs) muss der Online-Händler das Altgerät bei Lieferung gratis abholen, sofern seine Lager- und Versandflächen für Elektrogeräte mindestens 400 Quadratmeter (bzw. 800 Quadratmeter bei Lebensmittel-Versandhändlern mit entsprechendem Rhythmus) umfassen.

Details zum genauen Ablauf der Altgeräterücknahme erfahren Sie auf Nachfrage direkt beim jeweiligen Anbieter.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich soeben jenen 0,000967% aller Menschen auf dieser Erde angeschlossen, die eine Bedienungsanleitung

- 1) nicht gleich mit der Verpackung entsorgen
- 2) lesen, bevor Sie das Produkt überhaupt in Betrieb nehmen

Damit gehören Sie zu unseren liebsten Kunden!

Vielen Dank dafür!

Satco Europe GmbH
Waidhauser Str. 3
92648 Vohenstrauß
Deutschland

Telefon: +49 9651 / 924248 – 0
E-Mail: service@satco-europe.de
Web: www.satco-europe.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Version 2/2026